

Istruzioni di montaggio

Fune d'arrampicata



Art. Nr. 6119

IMPORTANTE: LEGGERE E SEGUIRE LE INFORMAZIONI E LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E CONSERVARLE PER FUTURE CONSULTAZIONI



ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO DI PICCOLE PARTI, NON ADATTO A BAMBINI SOTTO I 3 ANNI D'ETÀ.
ATTENZIONE! LA PORTATA MASSIMA NON DEVE SUPERARE I 100 KG.
ATTENZIONE! NON UTILIZZARE SENZA LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO!
ATTENZIONE! NECESSARIO IL MONTAGGIO DA PARTE DI UN ADULTO!

INFORMAZIONI IMPORTANTI:


- ▶ Età consigliata a partire dai 3 anni in su
- ▶ Non lasciare il bambino da solo durante l'utilizzo
- ▶ ATTENZIONE: utilizzare il prodotto solo in presenza di un adulto
- ▶ Le pratiche di sicurezza devono essere seguite in qualsiasi circostanza
- ▶ Leggere tutte le istruzioni prima dell'utilizzo del prodotto

L'articolo è previsto per un uso esclusivamente domestico e non adatto quindi ad un parco giochi o per la scuola materna. È consigliato il montaggio da parte di due adulti. Portata massima: 100 kg.

Non vengono forniti elementi per il fissaggio e per poter appendere l'articolo. Idealmente, è consigliabile che la fune resti sospesa su una superficie morbida, quale erba, sabbia, trucioli di legno e/o altro materiale morbido. In nessun caso dovrà essere sospesa su una superficie di cemento, asfalto, o su altre superfici dure. La distanza da terra non dovrà superare i 40 cm; l'altezza massima di caduta infatti non dovrà essere superiore ai 46 cm.

Assicurarsi di esaminare regolarmente la corda per controllarne le eventuali usure. La corda si usura con il tempo. È consigliata la sostituzione della corda nel caso in cui il suo colore diventi più pallido e si stacchi facilmente o nel caso in cui la corda rilasci un materiale polveroso sulle dita se sfregata.

L'attrezzatura deve essere appesa in modo tale che venga mantenuta una distanza di sicurezza di due metri su entrambi i lati, dove non sia per l'appunto presente alcun tipo di oggetto o ostacolo. La fune può essere appesa su una costruzione per altalene o su un ramo di un albero del diametro di almeno 25 cm.



ATTENZIONE! PICCOLE PARTI DA MONTARE DA PARTE DI UN ADULTO

Elemento saldo e sicuro per la sospensione!

Sospensione non inclusa!

1x



1x



Legler OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst / Germany
www.smallfoot-legler.com

Find us on 
facebook.com/smallfootlegler

 **ATTENZIONE! Montaggio da parte di un adulto!**

Istruzioni di montaggio

Fune d'arrampicata



Garantire la sicurezza della fune

Mantenere una distanza di sicurezza di 2 metri attorno alla fune. Una caduta su una superficie dura può causare gravi lesioni all'utente.

Non utilizzare l'attrezzatura fino a che non sia adeguatamente installata. Non utilizzare l'attrezzatura per usi diversi da quello previsto. È richiesta la supervisione di un adulto.

È importante che gli adulti spieghino ai bambini quanto segue:

- ▶ vestirsi in modo appropriato prima di utilizzare la fune (evitare poncho, scarpe, e un abbigliamento comodo e non aderente che possa risultare pericoloso);

È inoltre importante che gli adulti spieghino ai bambini **di EVITARE quanto segue:**

- ▶ camminare vicino, di fronte, dietro alla fune o tra oggetti mobili;
- ▶ attorcigliare la corda in quanto tale azione potrebbe ridurre la forza della corda stessa;
- ▶ attaccare altri oggetti alla fune che potrebbero causare un pericolo di strangolamento;
- ▶ indossare un casco da bicicletta o sportivo mentre ci si arrampica.

Mantenimento della fune

In prossimità dell'inizio della bella stagione e del gioco all'aperto, e due volte al mese durante questo periodo, gli adulti devono:

- ▶ stringere e fissare bene tutte le viti.
- ▶ Controllare tutto il materiale di copertura di protezione sui tubi, sugli angoli e gli spigoli e sostituire le parti che presentano usure, rotture, tagli o le parti mancanti.
- ▶ Controllare che tutte le parti mobili, siano libere da ruggine, usure o da altri tipi di deterioramento. Sostituirle se fosse necessario. L'attrezzatura utilizzata può essere acquistata presso i normali negozi di ferramenta.
- ▶ Verificare che le parti metalliche siano prive di ruggine. Se presente, applicare nuovamente uno strato di vernice non a base di piombo conforme alla normativa sulla sicurezza EN71.
- ▶ Se la fune è fissata dall'intelaiatura, lubrificare bene tutte le parti metalliche mobili che sono attaccate tramite una connessione di metallo.
- ▶ Se la fune è appesa ad un ramo di un albero esaminare esattamente la profondità dei materiali di superficie al di sotto della fune (come fango o sabbia) per evitare un forte impatto e mantenere la profondità appropriata (minimo di 25 cm). Sostituirli se necessario.

Due volte al mese, durante la stagione all'aria aperta, gli adulti devono:

- ▶ Controllare se tutte le parti siano ben fissate.
- ▶ Controllare tutto il materiale di copertura di protezione sui tubi, sugli angoli e gli spigoli e sostituire le parti che presentano usure, rotture, tagli o le parti mancanti.


Al termine della stagione all'aria aperta, o quando la temperatura scende al di sotto dei 4 gradi, si consiglia agli adulti di:

- ▶ rimuovere la fune e riporla al chiuso ed all'interno.
- ▶ riporla in un ambiente asciutto.

Smaltimento dei materiali della fune

Al fine di smaltire i materiali ed i componenti della fune, provvedere prima a smontarla completamente. Eliminare le sue parti in modo tale che non si presentino eventuali pericoli o rischi derivanti dallo smaltimento stesso.

Questa procedura è conforme alla normativa EN71 in merito ai requisiti di sicurezza per il consumatore per attrezzature specifiche in spazi di gioco domestici.

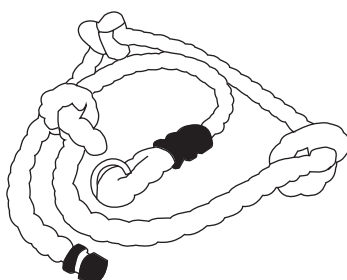

Find us on 
facebook.com/smallfootlegler

 **LEGLER**

Legler OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst / **Germany**
www.smallfoot-legler.com

 **ATTENZIONE! Montaggio da parte di un adulto!**