


# Aufbauanleitung Kletterseil

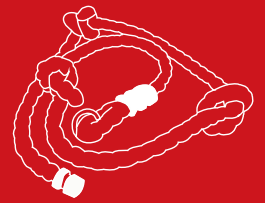

Art. Nr.6119

**WICHTIG** - LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE, BEWAHREN SIE DIESE SORGFÄLTIG AUF!



WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR - KLEINE TEILE, NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHRE GEEIGNET.  
WARNUNG! MAX. GEWICHT SOLLTE 100 KG NICHT ÜBERSCHREITEN.  
WARNUNG! NICHT OHNE BEAUFSICHTIGUNG DURCH ERWACHSENE VERWENDEN!  
WARNUNG! AUFBAU DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH!

## WICHTIGE INFORMATIONEN

- Empfohlen für Kinder ab 3 Jahren
- Lassen Sie das Kind während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt
- ACHTUNG: Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
- Gute Sicherheitsmaßnahmen sollten stets eingehalten werden.
- Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung dieses Produkts.


Ausschließlich für Familien- und Haushaltszwecke, nicht für einen gewerblichen Spielplatz oder eine Kindertagesstätte geeignet.  
Zwei Erwachsene werden für die Montage benötigt. Maximale Gewichtskapazität: 100 kg.

Aufhängematerialien sind nicht enthalten. Idealerweise sollte der Schwenkörper über Gras, Sand, Holzspäne oder anderen weichen Oberflächen aufgehängt werden. Unter keinen Umständen sollte er über Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen aufgehängt werden. Die Entfernung zum Boden darf nicht mehr als 40 cm betragen; die maximale Fallhöhe sollte nicht mehr als 46 cm betragen.


Achten Sie darauf, das Seil regelmäßig auf Verschleiß zu überprüfen. Die Qualität des Seils wird mit der Zeit abbauen. Für den Fall, dass die Farbe des Seils blass wird, es zerfranst oder ein pulverförmiges Material abgibt, wenn es zwischen den Fingern gerieben wird, empfehlen wir, das Seil zu ersetzen.

Das Seil sollte so aufgehängt werden, dass sich zu allen Seiten im Umkreis von mindestens 2m keine Gegenstände befinden.

Es kann an einem A-Rahmen, an einem Schaukelgerüst oder an einem Ast mit einem Durchmesser von mindestens 25 cm aufgehängt werden.



WARNUNG! KLEINE TEILE FÜR DIE MONTAGE DURCH EINEN ERWACHSENEN.

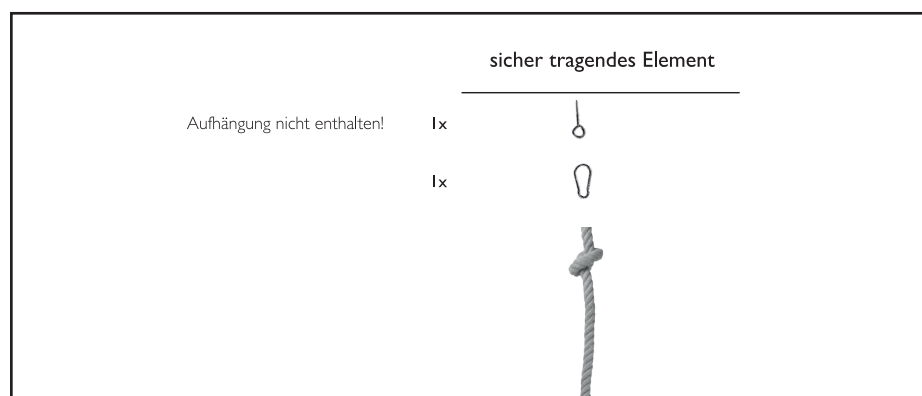

Find us on   
facebook.com/smallfootlegler




Legler OHG small foot company  
Achimer Straße 7  
27755 Delmenhorst / Germany  
www.smallfoot-legler.com

 **ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen!**

# Aufbauanleitung

## Kletterseil

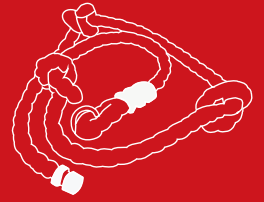

### Sicherheitsanweisungen

Der Abstand um das Seil herum sollte 2m betragen.

Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Verletzungen desjenigen führen, der das Seil benutzt.

Benutzen Sie das Gerät erst, wenn es ordnungsgemäß aufgebaut ist.

Das Seil darf nicht auf andere Weise, als die vorgesehene, verwendet werden.

Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich.

Es ist wichtig, dass Erwachsene die Kinder darauf hinweisen:

- Sich angemessen zu kleiden, während sie das Seil benutzen (vermeiden sie Umhänge, Schals und andere locker sitzende Kleidung, die möglicherweise gefährlich ist)

Es ist wichtig, dass Erwachsene die Kinder darauf hinweisen, dass

- sie sich **nicht** zu dicht vor, hinter oder zwischen bewegenden Gegenständen gehen.
- sie **nicht** die Seile verdrehen, da dadurch die Beschaffenheit der Seile nachlassen kann.
- sie **nicht** auf das Seil klettern, während es sich bewegt.
- sie **nicht** auf dem Seil klettern, wenn dies nass ist.
- sie **nicht** zusätzliche Gegenstände an dem Seil anbringen, die eine Strangulationsgefahr bedeuten könnten.
- sie **keinen** Fahrrad- oder Sporthelm tragen, während sie klettern.

### Pflege und Wartung des Kletterseils

Die nachfolgenden Punkte sollten regelmäßig durch Erwachsene durchgeführt werden:

- Alle Schrauben festziehen.
- Überprüfen Sie alle Schutzabdeckungen an den Rohren, Kanten und Ecken. Ersetzen Sie diese, falls sie lose bzw. gebrochen sind oder fehlen.
- Überprüfen Sie alle beweglichen Teile auf Verschleiß, Rost oder anderen Beeinträchtigungen.
- Bei Bedarf ersetzen Sie bitte einzelne Teile. Die Einzelteile, können beim lokalen Baumarkt gefunden werden.
- Überprüfen Sie die Metallteile auf Rost und übermalen sie die Flächen, falls notwendig mit einem nicht bleihaltigen Lack, der den EN71-Anforderungen entspricht.
- Wenn das Kletterseil an einem Schaukelgerüst befestigt ist, ölen Sie alle metallischen und beweglichen Teile ein.
- Wenn das Kletterseil an einem Ast befestigt ist, dann rechnen und prüfen Sie die Tiefe des Sandes oder Mulches unterhalb des Seils.
- Er sollte eine Mindesttiefe von 25 cm haben. Bei Bedarf füllen Sie ihn bitte auf.

Zweimal im Monat während der Spiel-Saison sollten Erwachsene:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile festgeschraubt sind
- Überprüfen Sie alle Schutzabdeckungen an Rohren, Kanten und Ecken. Ersetzen Sie diese, wenn sie locker bzw. rissig sind oder fehlen.


Am Ende jeder Spielsaison, oder wenn die Temperatur unter 4°C fällt, sollten Erwachsene:

- das Kletterseil abbauen.
- das Kletterseil in einer trockenen Umgebung lagern

### Entsorgung des Kletterseils

Um das Kletterseil zu entsorgen, zerlegen Sie es zuerst. Entsorgen Sie es so, dass keine Gefahren davon ausgehen.

Das Seil entspricht der EN71 zur Verbrauchersicherheit für den hauseigenen Spielplatz.

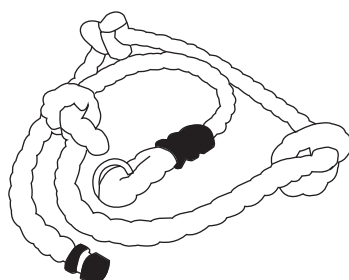

Find us on   
facebook.com/smallfootlegler

 **LEGLER**

Legler OHG small foot company  
Achimer Straße 7  
27755 Delmenhorst / **Germany**  
www.smallfoot-legler.com