


# Aufbauanleitung - Assembly Instructions

## Puppenwagen Korbgeflecht - Doll's Pram wickerwork




Art. Nr. 8750

A x 1pc	
Bx 1pc	
C x 4pcs	
D x 2pcs	
Ex 1pc	
F x 2pcs	
G x 2pcs	

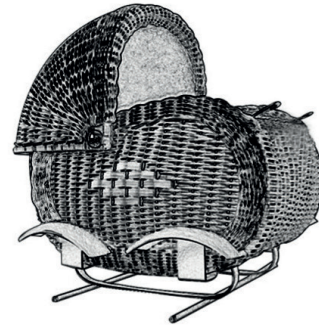

①

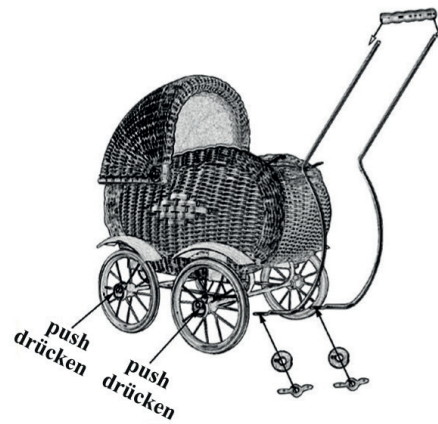

②



③

- DE** -Anmerkung: Wenn Sie die Metallgriffe am Puppenwagen befestigen, müssen Sie zuerst den unteren Teil mit Schrauben fixieren. Anschließend haken Sie den Holzgriff an den oberen Metallstangen zunächst rechts ein. Danach die linke Seite fest andrücken.
- GB** -Special notes: When assemble the metal handles, you shall fix the bottom wind nuts first. Then connect the top parts with wooden rod. Push right side into hook. And then push the left side hardly into left hook.
- FR** -Remarque: Quand vous fixez les poignées la métalliques au landau de poupée, il faut que vous fixez d'abord la partie inférieure avec les vis. Ensuite, vous accrochez poignéé en bois sur les barres métalliques supérieures, d'abord le côté droite. Puis fixer le côté gauche en appuyant fortement.
- IT** -Avviso: se montate la maniglia di metallo dovete prima fissare la parte inferiore con le viti. Dopodiché infilate la maniglia di legno prima sulla destra e poi sulla sinistra pre-mendo forte.
- ES** -Observaciones: Cuando coloque las asas de metal en el cochecito de muñecas, es neceserio que primero fijes la parte de abajo. Finalmente, enganche el asa de mandera en las barras de metal, primero por el lado derecho y luego el lado izquierdo presionando fuerte.



small foot company  
 Achimer Straße 7  
 27755 Delmenhorst / Germany  
 info@smallfootcompany.com  
 www.smallfootcompany.com